

Кронштейн для крепления
видеорегистратора в серверную
стойку

BOLID BR-111

Руководство по эксплуатации

АЦДР.733100.020 РЭп

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции и технических характеристиках кронштейна для крепления видеорегистратора в серверную стойку «BOLID BR-111» АЦДР.733100.020 (далее по тексту – изделие или кронштейн) и указания, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!



- 📖 Руководство по эксплуатации содержит только справочную информацию, необходимую для использования его технических возможностей.
- 📖 Дизайн устройства и технические характеристики, упомянутые в данном руководстве, подлежат изменению без обязательного предварительного письменного уведомления.
- 📖 Торговые марки и зарегистрированные торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью правообладателей.
- 📖 В случае нахождения неточностей или несоответствий, обращайтесь в службу поддержки.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
4 КОНСТРУКЦИЯ	5
5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ	6
5.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
5.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	6
5.3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ	7
5.4 МОНТАЖ	8
5.4.1 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип А.....	8
5.4.2 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип В.....	10
5.4.3 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип С	12
5.4.4 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип D	14
5.5 ДЕМОНТАЖ	15
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ	16
7 РЕМОНТ	16
8 УПАКОВКА	16
9 ХРАНЕНИЕ	17
10 ТРАНСПОРТИРОВКА	17
11 УТИЛИЗАЦИЯ	17
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17
13 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	18
14 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ	18

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кронштейн предназначен для крепления видеорегистратора в 19" телекоммуникационную стойку.

Совместим с сетевыми и аналоговыми видеорегистраторами:
BOLID RGI-0412P04, BOLID RGI-0812P08, BOLID RGI-1622P16,
BOLID RGI-0412, BOLID RGI-0812, BOLID RGI-1622, BOLID RGI-3228,
BOLID RGI-0822P08, BOLID RGG-0822, BOLID RGG-1611, BOLID RGG-0412,
BOLID RGG-0812, BOLID RGG-1622.

Кронштейн предназначен для установки в жилых, коммерческих и производственных зонах, для профессионального использования и рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию.

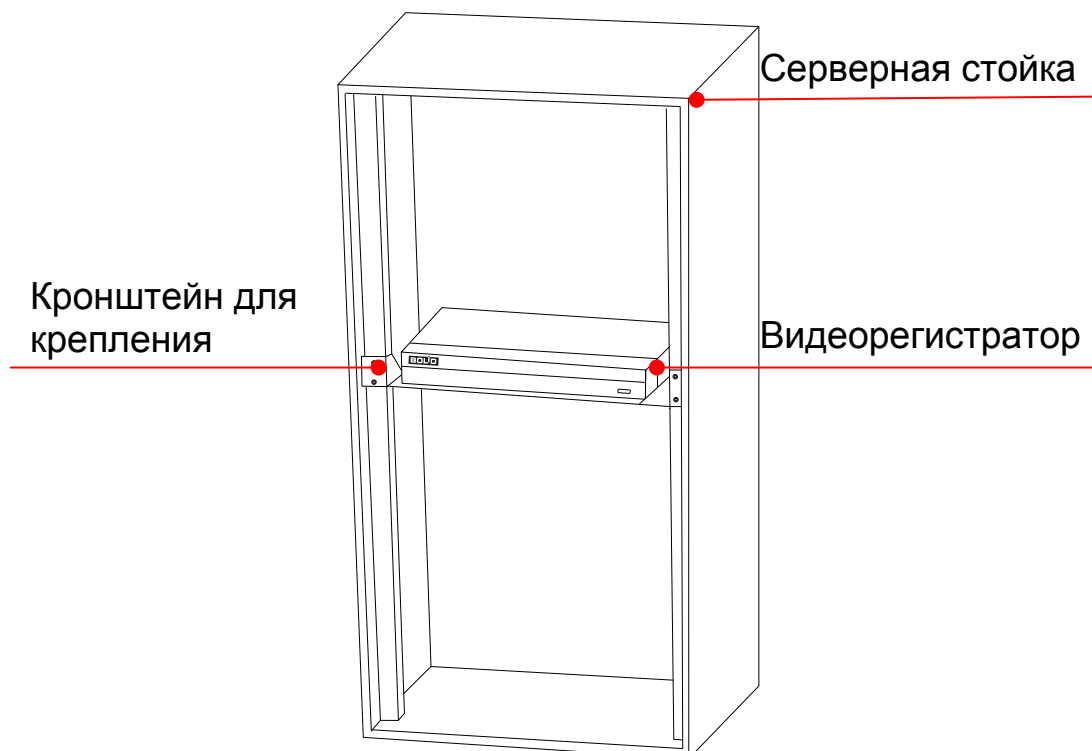


Рисунок 1.1 – Монтаж видеорегистратора в 19"-стойку с помощью кронштейна

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики изделия представлены в таблице ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Технические характеристики*

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Сталь
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 0 % до 90 %
Допустимая нагрузка	Не более 5 кг
Габаритные размеры	482,6х281,2х43,7 мм
Масса	1,4 кг
Цвет	Черный

*Технические характеристики могут отличаться от заявленных.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия при поставке представлен ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Комплект поставки*

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.733100.020	Кронштейн для крепления видеорегистратора в серверную стойку «BOLID BR-111»	1 шт.
АЦДР.733100.020 РЭ	Руководство по эксплуатации изделия «BOLID BR-111»	1 экз.
	Крепежная пластина	1 шт.
	Винт М2,5	2 шт.
	Винт М3	5 шт.

*Комплект поставки может отличаться от заявленного.

4 КОНСТРУКЦИЯ

Внешний вид кронштейна показан на рисунке ниже.

Монтажное основание

Крепежная пластина

Крепления (скобы)

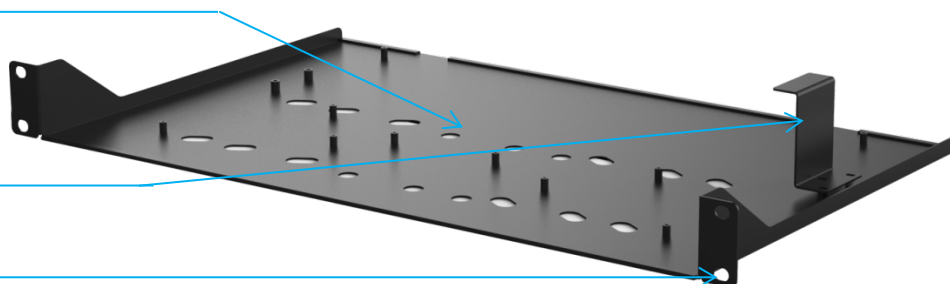


Рисунок 4.1 – Кронштейн BOLID BR-111

5 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

5.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе с изделием допускается квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство.

2. Для монтажных работ необходимо использовать исправный, безопасный и удобный монтажный инструмент.

3. Монтаж производить только на чистой, сухой установочной поверхности при отсутствии атмосферных осадков, повышенной влажности и иных неблагоприятных условий.

4. Не устанавливайте изделие в местах: температура в которых опускается ниже минус 50 °С и/или поднимается выше плюс 60 °С; с влажностью до 90 %, в местах повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрацией.

5.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры изделия показаны на рисунке ниже (Рисунок 5.1).









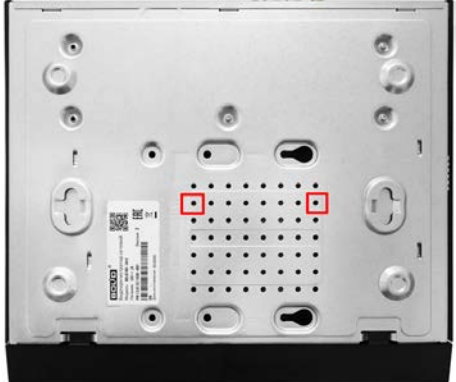


Рисунок 5.1 – Габаритные размеры

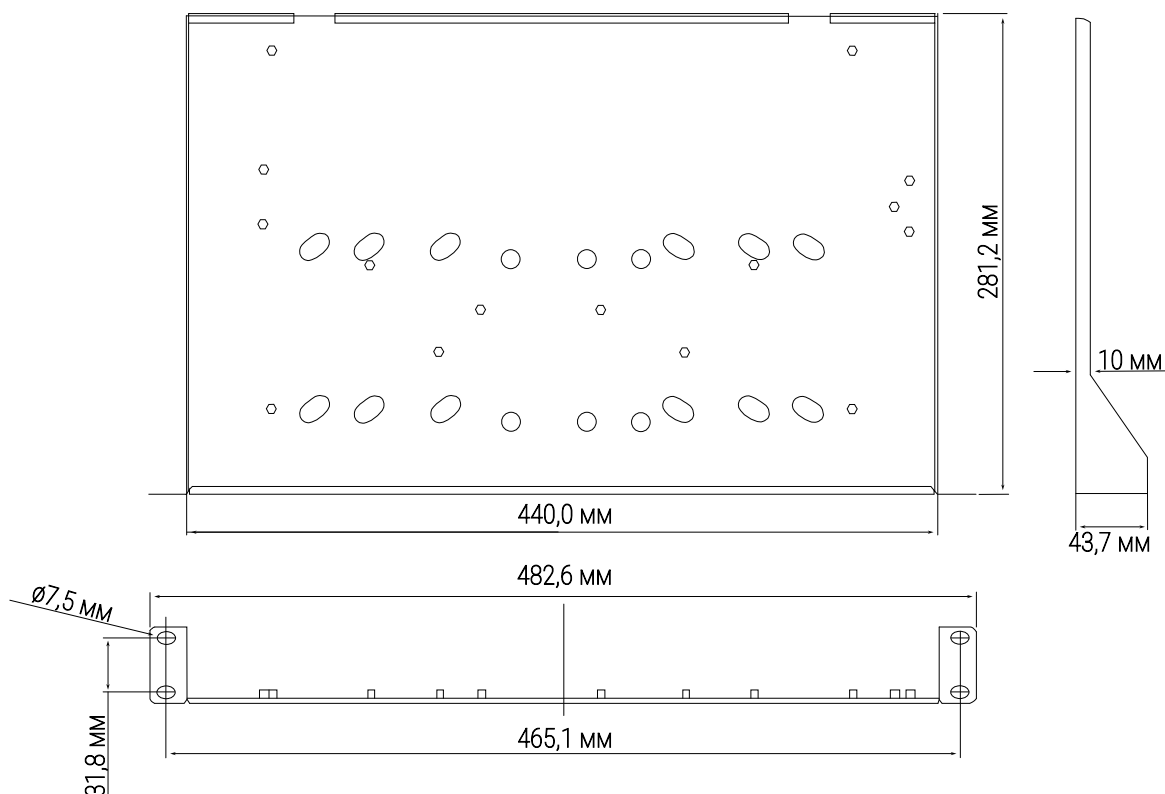5.3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ

В зависимости от типа корпуса выберите способ крепления видеорегистратора на кронштейн (Таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Типы крепления

Тип	Модель	Тип корпуса	
Тип А	RGI-1622P16		
Тип В	RGI-1622 RGI-3228 RGI-0822P08 RGG-0822 RGG-1622		
Тип С			
Тип D	RGI-0412P04 RGI-0812P08 RGI-0412 RGI-0812 RGG-0412 RGG-0812		

5.4 МОНТАЖ

5.4.1 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип А

1. Удалите винты и отсоедините крышку от видеорегистратора.
2. На дне корпуса видеорегистратора находятся отверстия для соединения и фиксации видеорегистратора к кронштейну (Рисунок 5.2).



Рисунок 5.2 – Монтаж. Тип А

3. Установите видеорегистратор на монтажное основание кронштейна. Совместите отверстия для крепления.

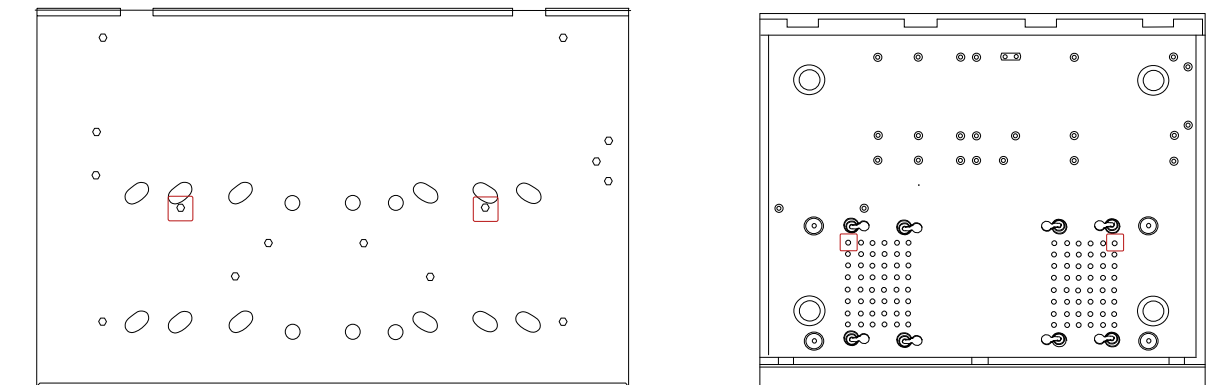


Рисунок 5.3 – Монтаж. Тип А

4. С помощью двух винтов M2,5, из комплекта поставки кронштейна, зафиксируйте видеорегистратор на кронштейне.

5. Установите жёсткие диски. На нижней части кронштейна есть доступ к разъёмам для крепления дисков.

6. Установите крышку видеорегистратора и закрепите крепежную пластину из комплекта поставки кронштейна (Рисунок 5.4).



Рисунок 5.4 – Монтаж. Тип А

7. Установите и закрепите кронштейн с зафиксированным видеорегистратором в стойку.

5.4.2 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип В

1. Удалите винты и отсоедините крышку от видеорегистратора.
2. Установите жёсткие диски.
3. На дне корпуса видеорегистратора находятся отверстия для соединения и фиксации видеорегистратора к кронштейну (Рисунок 5.5).



Рисунок 5.5 – Монтаж. Тип В

4. Установите видеорегистратор на монтажное основание кронштейна. Совместите отверстия для крепления.

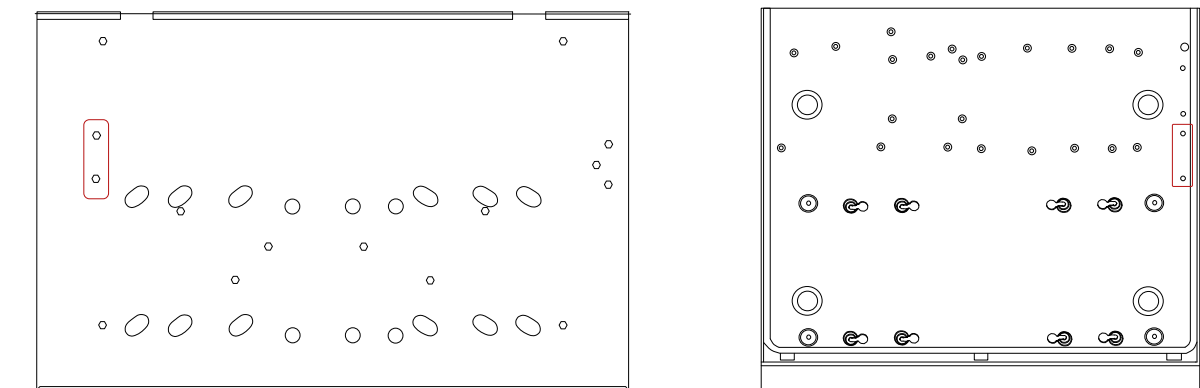


Рисунок 5.6 – Монтаж. Тип В

5. С помощью двух винтов M2,5, из комплекта поставки кронштейна, зафиксируйте видеорегистратор на кронштейне.

6. Установите крышку видеорегистратора и закрепите крепежную пластину из комплекта поставки кронштейна (Рисунок 5.7).

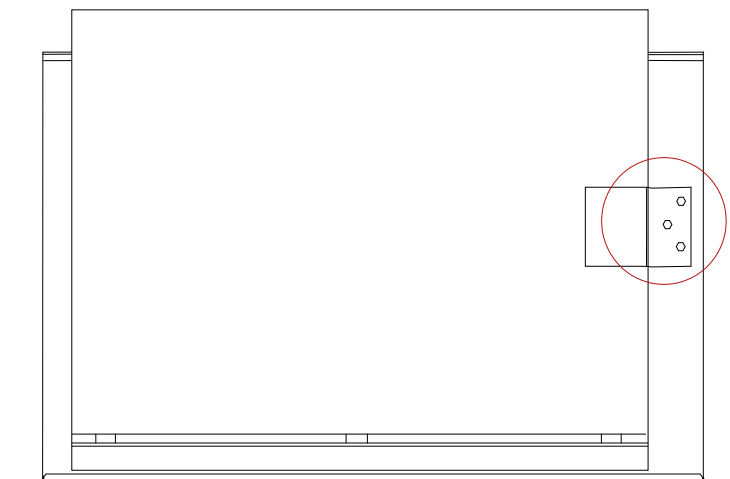


Рисунок 5.7 – Монтаж. Тип В

7. Установите и закрепите кронштейн с зафиксированным видеорегистратором в стойку.

5.4.3 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип С

1. Удалите винты и отсоедините крышку от видеорегистратора.
2. На дне корпуса видеорегистратора находятся отверстия для соединения и фиксации видеорегистратора к кронштейну (Рисунок 5.8).

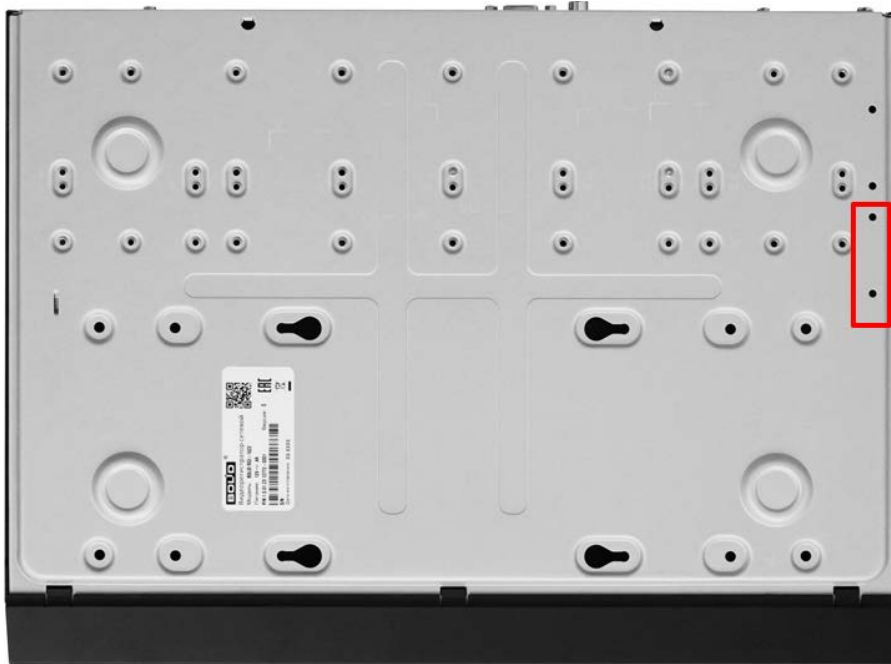


Рисунок 5.8 – Монтаж. Тип С

3. Установите видеорегистратор на монтажное основание кронштейна. Совместите отверстия для крепления.

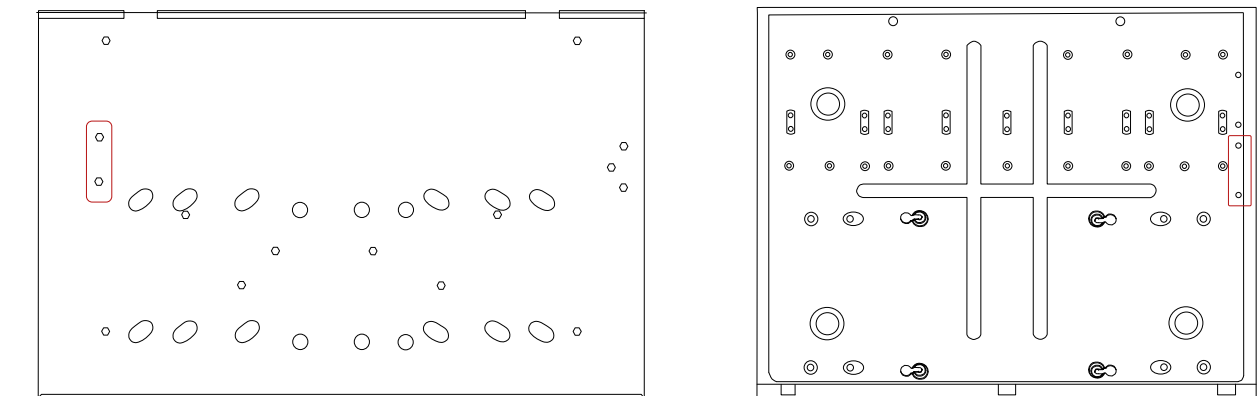


Рисунок 5.9 – Монтаж. Тип С

4. С помощью двух винтов M2,5, из комплекта поставки кронштейна, зафиксируйте видеорегистратор на кронштейне.

5. Установите жёсткие диски. На нижней части кронштейна есть доступ к разъёмам для крепления дисков.

6. Установите крышку видеорегистратора и закрепите крепежную пластину из комплекта поставки кронштейна (Рисунок 5.10).

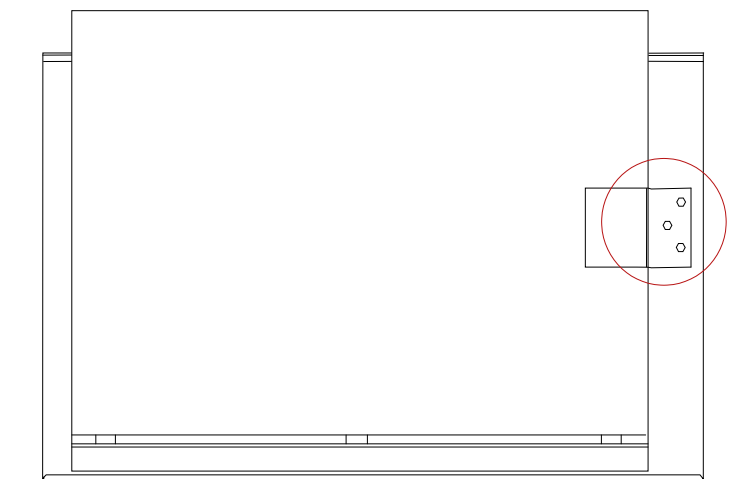


Рисунок 5.10 – Монтаж. Тип С

7. Установите и закрепите кронштейн с зафиксированным видеорегистратором в стойку.

5.4.4 Монтаж видеорегистратора на кронштейн BOLID BR-111. Тип D

1. Удалите винты и отсоедините крышку от видеорегистратора.
2. На дне корпуса видеорегистратора находятся отверстия для соединения и фиксации видеорегистратора к кронштейну (Рисунок 5.11).

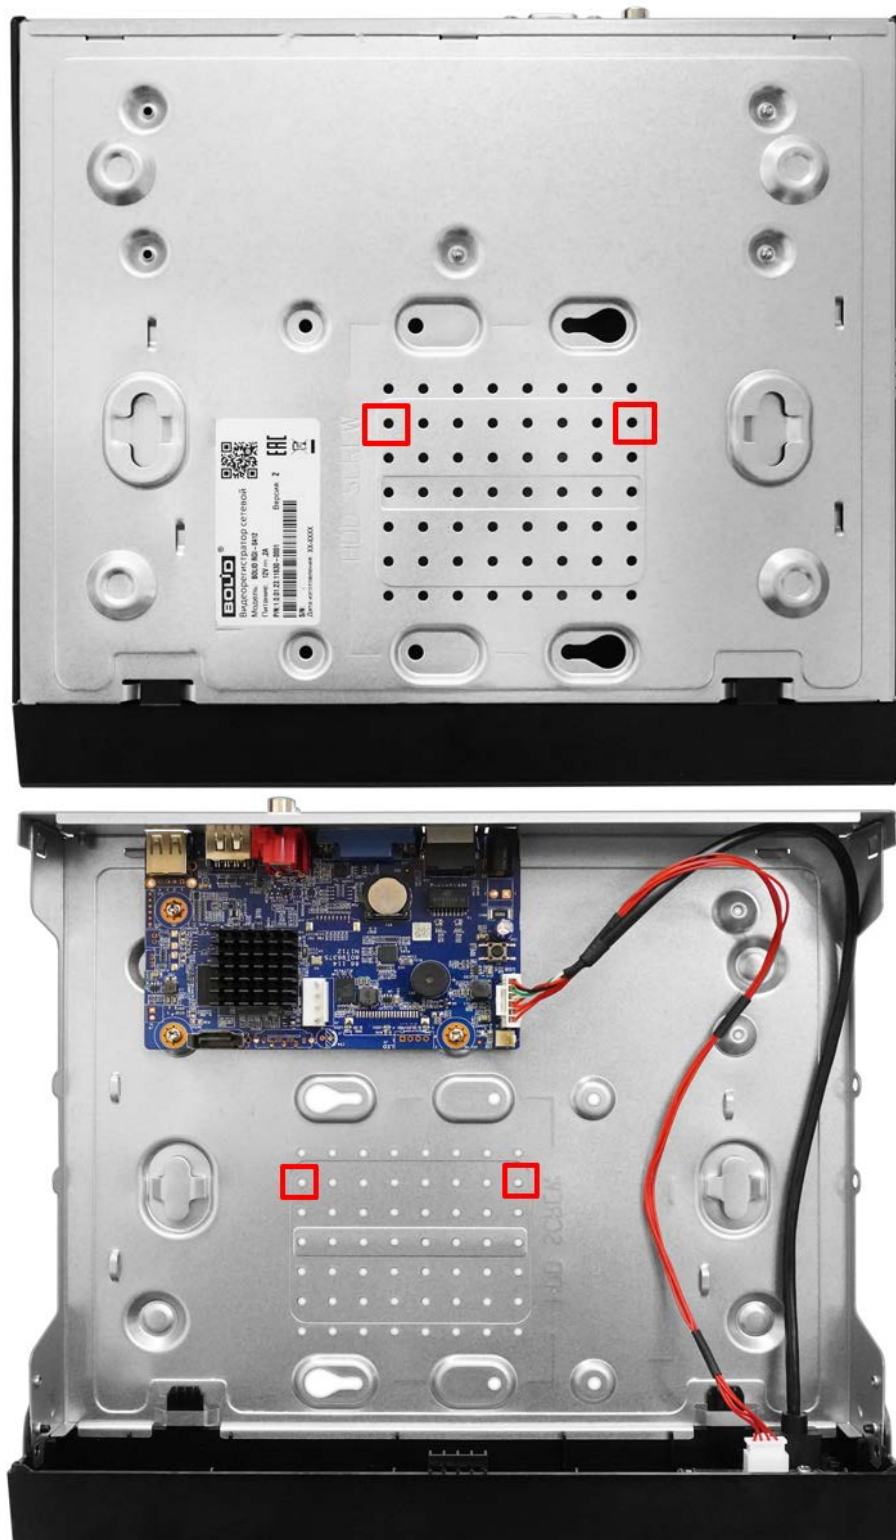


Рисунок 5.11 – Монтаж. Тип D

3. Установите видеорегистратор на монтажное основание кронштейна. Совместите отверстия для крепления.

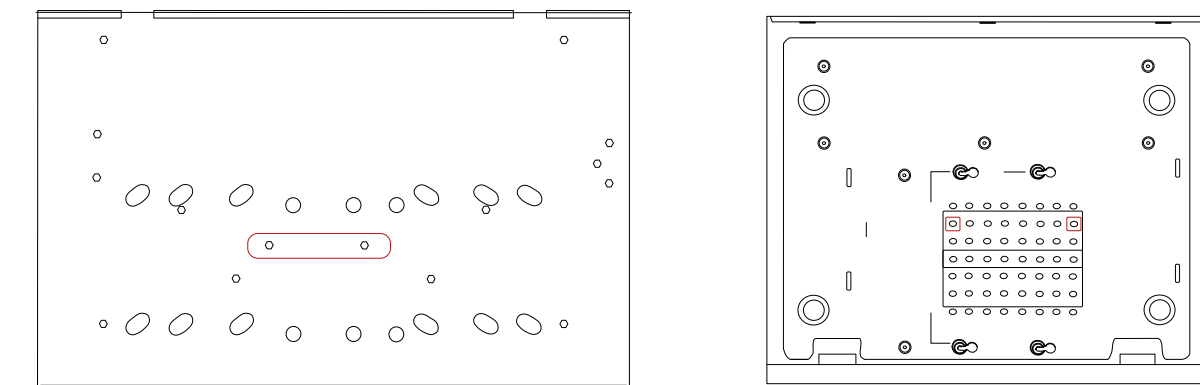


Рисунок 5.12 – Монтаж. Тип D

4. С помощью двух винтов M2,5, из комплекта поставки кронштейна, зафиксируйте видеорегистратор на кронштейне.

5. Установите жёсткий диск. На нижней части кронштейна есть доступ к разъёмам для крепления диска.

6. Установите крышку видеорегистратора.

7. Установите и закрепите кронштейн с зафиксированным видеорегистратором в стойку.

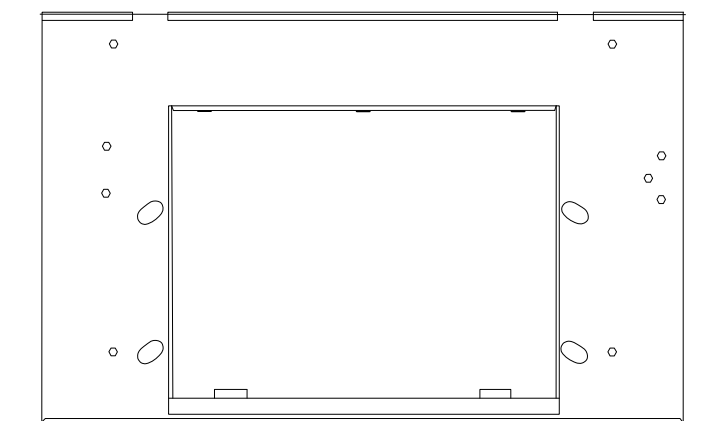


Рисунок 5.13 – Монтаж. Тип D

5.5 ДЕМОНТАЖ

Демонтаж производится в обратном порядке при отключенном напряжении питания.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Ежегодные и ежемесячные работы по техническому обслуживанию проводятся согласно принятых и действующих в организации пользователя регламентов и норм и в том числе могут включать:

- Проверку креплений изделия;
- Проверку целостности изделия;
- Очистку от пыли и грязи.

Проверка работоспособности заключается в анализе внешнего вида, наличие дефектов и в оценке крепления.

Изделие, не прошедшее проверку работоспособности, считается неисправным.

7 РЕМОНТ

При выявлении неисправного изделия его нужно направить в ремонт по адресу предприятия-изготовителя. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещённом на нашем сайте <https://bolid.ru/support/remont/>.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

8 УПАКОВКА

Изделие и эксплуатационная документация упакованы в индивидуальную упаковку.

9 ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия в индивидуальной упаковке допускается при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 20 °С. В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

10 ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделия производится при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 60 °С и относительной влажности до 90 % любым видом крытых транспортных средств, не допуская разрушения изделия и изменения его внешнего вида. При транспортировании изделие должно оберегаться от ударов, толчков, воздействия влаги и агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются.

Утилизация изделия производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средний срок службы изделия – 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

13 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000973.

14 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Изделие, кронштейн «BOLID BR-111» АЦДР.733100.020, принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».



ЗАО НВП «Болид»

Центральный офис:

Адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4

Тел.: +7 (495) 775-71-55

Режим работы: пн – пт, 9:00 – 18:00

Электронная почта: info@bolid.ru

Техническая поддержка: support@bolid.ru

Сайт: <https://bolid.ru>

Все предложения и замечания Вы можете отправлять по адресу support@bolid.ru