




СИГНАЛИЗАТОР ТРЕВОЖНЫЙ ЗАТОПЛЕНИЯ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ «СТЗ-РК»

Этикетка
БФЮК.423133.014 ЭТ

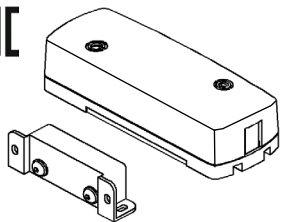

1 Общие сведения

1.1 Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный «СТЗ-РК» (далее – сигнализатор) предназначен для обнаружения утечек воды, водных растворов, иных проводящих неагрессивных жидкостей и передачи извещений по двустороннему радиоканалу в соответствии с протоколом «Риэлта-Контакт-Р» прибору приёмно-контрольному (далее – ППК).

1.2 Сигнализатор состоит из блока обработки сигналов (далее – БОС) и датчиков затопления «ДЗ-3В» (далее – ДЗ). БОС сигнализатора имеет два разъема для подключения ДЗ – «Линия 1» и «Линия 2». В один разъем может быть подключено до двух параллельно включенных ДЗ.

1.3 Сигнализатор может быть введен в систему в двухканальном режиме работы или в одноканальном. Во втором случае состояние «Линия 2» будет игнорироваться. Выбор режима осуществляется на этапе регистрации сигнализатора в ППК.

1.4 Сигнализатор работает в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Мощность, излучаемая передатчиком, не превышает 10 мВт. Сигнализатор не требует получения разрешений на приобретение, использование и не подлежит регистрации.

1.5 Для обмена радиосигналами между сигнализатором и ППК используются две частоты – основная и резервная. Переход на резервную частоту автоматический.

1.6 Радиообмен инициируется сигнализатором с периодом: 10, 15, 30, 60, 300 или 600 с, выбранным при настройке с ППК. Тревожные извещения передаются немедленно.

1.7 Питание сигнализатора осуществляется от двух литиевых батарей: основной – CR123A и резервной – CR2032.

1.8 Состояние сигнализатора отображается двухцветным светодиодным и звуковым индикаторами.

1.9 Сигнализатор может работать в автономном режиме (см. раздел «Автономный режим»).

1.10 Сигнализатор формирует и обеспечивает передачу по радиоканалу следующих извещений:

- «Норма в линии 1» – при отсутствии жидкости между сенсорными выводами ДЗ, подключенных к «Линия 1»;
- «Норма в линии 2» – при отсутствии жидкости между сенсорными выводами ДЗ, подключенных к «Линия 2»;
- «Тревога в линии 1» – при наличии жидкости между сенсорными выводами ДЗ, подключенного к «Линия 1»;
- «Тревога в линии 2» – при наличии жидкости между сенсорными выводами ДЗ, подключенного к «Линия 2»;
- «Вскрытие» – при вскрытии корпуса либо отрыве БОС сигнализатора от монтажной поверхности;
- «Обрыв в линии 1» – при обрыве линии связи БОС с ДЗ, подключенными к «Линия 1»;
- «Обрыв в линии 2» – при обрыве линии связи БОС с ДЗ, подключенными к «Линия 2»;
- «Разряд основной батареи» – при снижении напряжения основной батареи ниже 2,8-0,4 В;
- «Разряд резервной батареи» – при снижении напряжения резервной батареи ниже 2,8-0,4 В.

1.11 Сигнализатор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.12 Сигнализатор устойчив к воздействиям электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000. При превышении указанных уровней в месте эксплуатации, качество функционирования сигнализатора не гарантируется.

1.13 Индустриальные радиопомехи, создаваемые сигнализатором, соответствуют нормам для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением по ГОСТ Р 50009-2000.

2 Основные технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
«Допустимое количество ДЗ на одной линии связи, не более»	2 шт.
Длина каждой линии связи между ДЗ и БОС, не более	5 м
Диапазон рабочих температур	от минус 20 до +50 °С
Допустимая относительная влажность при температуре +25 °С	до 95 %
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96:	- БОС - ДЗ IP30 IP67
Габаритные размеры, не более:	- БОС - ДЗ 112 x 41 x 32 мм 65 x 22 x 16 мм

Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение
Масса, не более:	- БОС - ДЗ 0,1 кг 0,03 кг
Средний срок службы сигнализатора, не менее	8 лет
Продолжительность работы сигнализатора в нормальных климатических условиях и при установленном периоде выхода в эфир 60 с, не менее:	60 месяцев 2 месяцев

3 Комплектность

Комплект поставки сигнализатора приведен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол.
БФЮК.423133.015	Блок обработки сигналов радиоканальный «СТЗ-РК»	1 шт.
БФЮК.426431.002	Датчик затопления «ДЗ-3В»	2 шт.
	Батарея литиевая CR123A	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032	1 шт.
БФЮК.425914.008	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп 3-3x30.016 ГОСТ 1145-80	2 шт.
	Шуруп 3-3x30.016 ГОСТ 1144-80	4 шт.
	Дюбель нейлоновый NAT 5x25 SORMAT	6 шт.
БФЮК.423133.014 ЭТ	Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный «СТЗ-РК». Этикетка	1 экз.

4 Конструкция

Внешний вид БОС приведен на рисунке 1.

БОС сигнализатора состоит из корпуса и печатной платы. На лицевой стороне печатной платы (1) расположены: датчик вскрытия (2), двухцветный светодиодный индикатор (3), клеммные колодки (4) для подключения ДЗ, держатель основной батареи (5), контакты СБРОС (7), звуковой индикатор (8), антенна (9). Держатель резервной батареи и датчик отрыва расположены на обратной стороне печатной платы. Плата фиксируется в основании корпуса защёлкой (6).

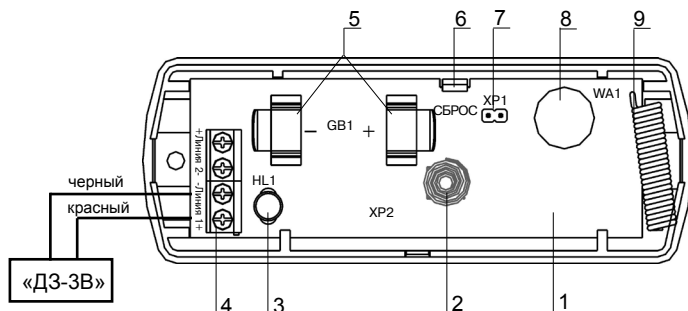


Рисунок 1 – Основание с печатной платой

Внешний вид ДЗ приведен на рисунке 2.

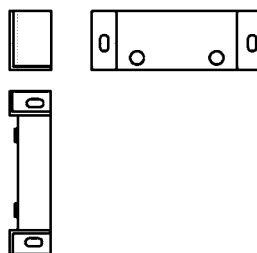


Рисунок 2 – Датчик затопления «ДЗ-3В»

5 Индикация

Сигнализатор формирует следующие виды индикации:

- индикация режима «Связывание» (регистрации извещателя в ППК);
- индикация «Опознавание» – включается при получении соответствующей команды от ППК и сохраняется в течении 15 минут или до вскрытия корпуса;
- световая индикация состояния сигнализатора – включается и сохраняется в первые 15 минут после закрытия корпуса в отсутствии других видов индикации (кроме звуковой), при условии, что за это время не будет сформировано извещение «Вскрытие» или не будет передана команда от ППК на запрет индикации;
- звуковая индикация состояния сигнализатора – включается при получении соответствующей команды от ППК.

Режимы включения индикаторов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Состояние сигнализатора	Индикация	Примечание
Завершение режима «Связывание»	включение светового индикатора красным цветом на 2–3 с	–
Режим «Связывание»	включение светового индикатора зеленым цветом с периодом 0,25 с	регистрация сигнализатора в ППК в одноканальном режиме
	включение светового индикатора зеленым цветом с периодом 1 с	регистрация сигнализатора в ППК в двухканальном режиме
Индикация «Опознавание»	попеременное включение светового индикатора красным и зеленым цветом	получена соответствующая команда от ППК
«Тревога в линии 1» «Тревога в линии 2»	однократное включение светового индикатора красным цветом с периодом 4 с*	включена индикация состояния и выключена индикация «Опознавание»
Формирование «Тревога в линии 1» «Тревога в линии 2»	двукратное включение звукового индикатора**	включена звуковая индикация состояния
Восстановление после «Тревога в линии 1» «Тревога в линии 2»	однократное включение звукового индикатора**	
Оценка качества связи	см. раздел «Оценка качества связи»	
«Обрыв в линии 1» «Обрыв в линии 2»	двукратное включение светового индикатора оранжевым цветом с периодом 12 с*	включена индикация состояния и выключена индикация «Опознавание»
«Норма в линии 1» «Норма в линии 2»	выключена	–

*) – световая индикация состояния сигнализатора
 **) – звуковая индикация состояния сигнализатора

6 Ввод в эксплуатацию (регистрация в ППК)

Режим «Связывание» предназначен для регистрации сигнализатора в ППК и обмена служебной информацией.

6.1 Подготовьте ППК к регистрации сигнализатора в соответствии с инструкцией на ППК.

6.2 В случае, если необходимо провести регистрацию сигнализатора в одноканальном режиме, на время регистрации замкните проводящим предметом клеммные колодки «Линии 2».

6.3 Установите резервную батарею в держатель, расположенный с обратной стороны платы сигнализатора.

6.4 Установите основную батарею в держатель (5).

6.5 Сигнализатор будет периодически включать индикатор зеленым цветом, что свидетельствует о его нахождении в режиме «Связывание».

6.6 При отсутствии указанной индикации замкните контакты СБРОС на 2–3 с.

6.7 При успешной регистрации индикатор включится красным цветом на 2–3 с.

6.8 Время, в течение которого сигнализатор находится в режиме «Связывание», ограничено 100 с. Для возобновления режима «Связывание» необходимо замкнуть контакты СБРОС на 2–3 с.

7 Автономный режим

7.1 Сигнализатор переходит в автономный режим по истечении 100 с в режиме «Связывание».

7.2 В автономном режиме у сигнализатора отсутствует связь с ППК и его состояние отображается только соответствующей световой и звуковой индикацией (см. таблицу 3).

7.3 В данном режиме индикация состояния сигнализатора и звуковая индикация всегда включены при условии, что отсутствует извещение «Вскрытие».

8 Оценка качества радиосвязи с ППК

8.1 Для оценки качества радиосвязи сигнализатора с ППК следует:
 - вставить в держатели сначала резервную, а затем основную батареи;
 - разместить сигнализатор в предполагаемом месте установки;
 - нажать и затем отпустить датчик вскрытия корпуса.

8.2 При отпуске датчика сигнализатор формирует извещение о вскрытии корпуса, передает его по радиоканалу и отображает качество радиосвязи с ППК в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Индикация		Оценка качества связи	Рекомендации
Цвет	Режим		
Зеленый	Три включения	Отлично	Установка извещателя в данном месте
Зеленый	Два включения	Хорошо	
Зеленый	Одно включение	Связь есть	Выбрать другое место установки или использовать ретранслятор *)
Красный	Четыре включения	Связи нет	

*) «Ладога БРШС-РК-РТР» или «Ладога БРШС-РК-РТР» исполнение 1

9 Установка

9.1 Подготовьте отверстия для крепления элементов сигнализатора. Для разметки могут быть использованы ДЗ и основание корпуса БОС (см. рисунок 3) со снятой печатной платой.

ДЗ следует располагать так, чтобы появившаяся в контролируемой зоне жидкость замкнула сенсорные выводы. Крепление ДЗ к полу в положении сенсорами вниз обеспечивает формирование сигнала затопления при появлении на полу слоя жидкости толщиной более 1 мм. Установка ДЗ в положение сенсорами «в бок» обеспечивает более удобный доступ к сенсорным выводам для удаления остатков проводящей жидкости с поверхности ДЗ между контактами после устранения протечки.

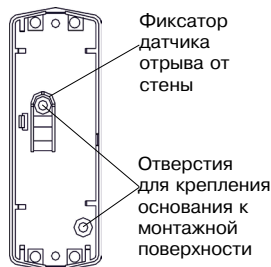


Рисунок 3 – Основание БОС

9.2 Закрепите ДЗ на монтажной поверхности шурупами или водостойким клеем. Закрепите основание корпуса БОС на монтажной поверхности шурупами. Для контроля отрыва от стены следует завернуть второй шуруп в фиксатор датчика отрыва от стены. Установите печатную плату, подключите ДЗ к выводам ЛС (красный провод к клемме «+»). Установите крышку.

10 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 5

Извещение сигнализатора	Методы устранения
«Вскрытие»	Проверить надежность крепления БОС, закрыть крышку
«Тревога в линии 1» «Тревога в линии 2»	При отсутствии жидкости (влаги) между сенсорными выводами ДЗ, проверить отсутствие короткого замыкания между проводами линии связи БОС с ДЗ
«Обрыв в линии 1» «Обрыв в линии 2»	Проверить целостность линии связи БОС с ДЗ, крепление ее в колодах БОС
«Разряд основной батареи»	Заменить основную и резервную батареи
«Разряд резервной батареи»	Заменить резервную батарею

11 Хранение и транспортирование

11.1 Сигнализатор без установленных батарей в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до +50 °С;

- относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре +35 °С.

11.2 Сигнализатор в транспортной таре предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.

11.3 Время готовности сигнализатора к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации – не более 6 ч.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям технических условий БФЮК.423133.014 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения сигнализатора – 63 месяца со дня изготовления.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

12.4 Сигнализаторы, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируются предприятием-изготовителем.

Примечание – Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания.

13 Свидетельство о приемке и упаковке

Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный «СТЗ-РК» БФЮК.423133.014,

номер партии _____, изготовлен в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО «РИЭЛТА».

Ответственный за приемку и упаковывание

Представитель ОТК _____

месяц, год

Сделано в России

Изм. 3 от 09.11.15
№300175

ЗАО «РИЭЛТА», www.rielta.ru

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17.

Тел. /факс: (812) 233-03-02, 703-13-60, rielta@rielta.ru

Тех. поддержка: тел. (812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru